


Leica DISTO™ A3

Product portfolio - Sales & upgrading arguments



Leica DISTO™ 6th Generation

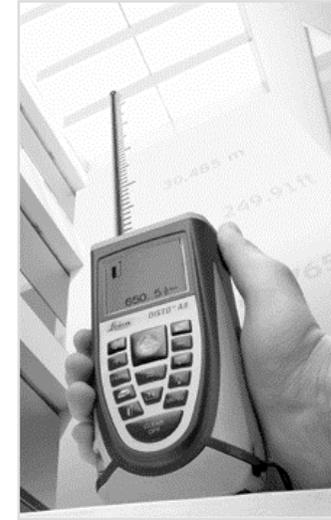

Leica DISTO™ A3
The robust one

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ A3

内装業スペシャリスト向け

DIST

短く押す: 測定
長く押す: 連続測定

± 1.5 mm
NOW

プラス
足算

マイナス
引算

面積 / 体積

1回: 面積
2回: 体積

測定値の呼び出し

測距された測定値(最新の19件)の呼び出し

測定基準

1回: 本体前端
2回: 本体後端

ディスプレイ照明

短く押す: 照明のオン/オフ

クリア/オフ

短く押す: 1過程前に戻る
長く押す: 電源オフ




- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ A3

Leica DISTO™が選ばれるか

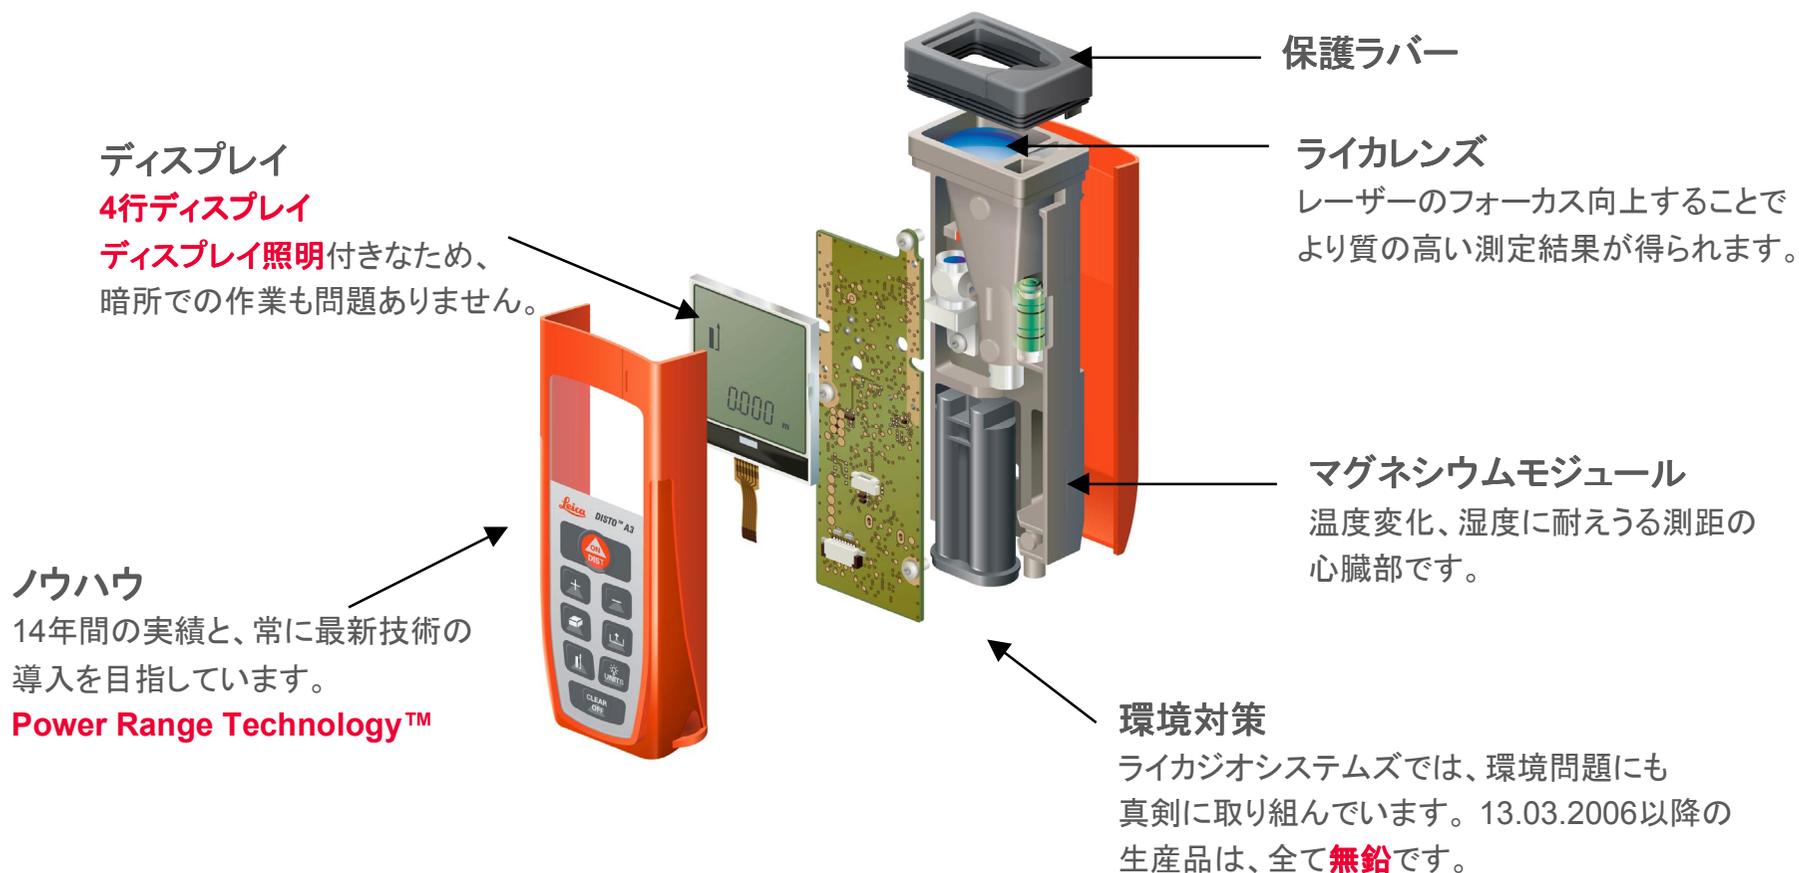


- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ A3

距離測定

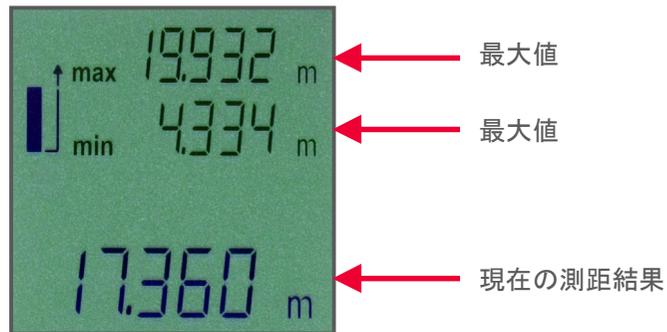


- 測定 (短く押す)
- 連続測定 (長く押す) 最大値(max)、最小値(min)と、現在の測距結果が表示されます。

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ A3

足算 / 引算

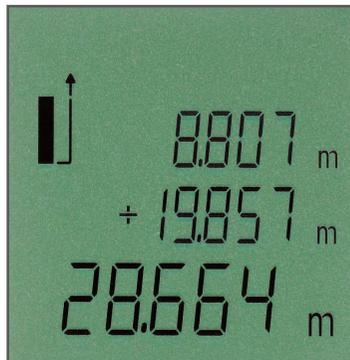

- + と - キーで簡単に計算が可能です。
- 距離だけでなく、面積、体積の加減が出来ます。

> もう、電卓は必要ありません！

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ A3

面積 / 体積




- 1度押すと面積、2度押すと体積モードになります。
- 各辺の測距結果も、表示されます。

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Leica DISTO™ A3

測定基準

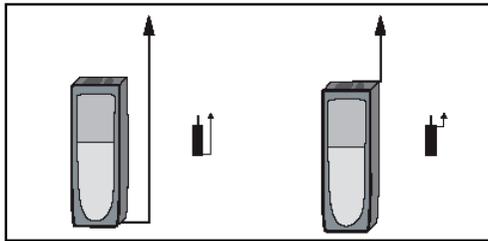

- 基本の測定基準は、本体後端です。
- 1度押すと、本体前端からの測定基準に変更されます。(その際、音が変わりますので、音でも確認できます。)

- when it has to be **right**


Leica
Geosystems

Leica DISTO™ A3

測定値の呼び出し



- 直近の19件の測定結果が、保存されています。
(+ と - キーで1-19までの結果が確認出来ます。)

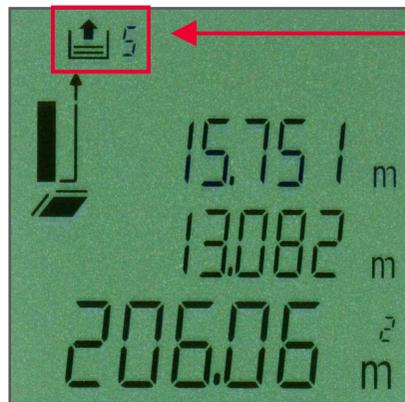

5番目の測定結果を示します。

- メモのし忘れや書き間違い等を最小限に防げます。
- 作業時間の短縮にも繋がります。

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems

Scope of delivery

Leica DISTO™ A3



Leica DISTO™ A3

- Handloop
- 2 AAA Batteries 1.5 V
- Instruction manual
- Safety manual
- Producer certificate
- Holster with belt fastener

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems