


基本機能

測定基準

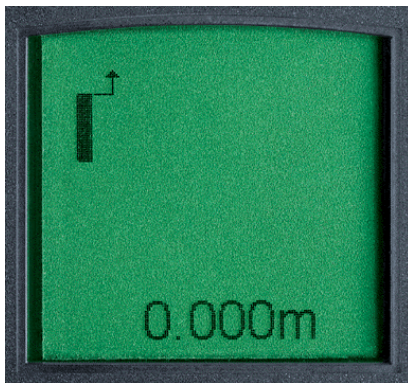

- 基本設定は、本体後端から行われます。
- 測定基準ボタンを押すと、測定基準が変わり、ディスプレイに表示されます。

